

Béton à Désactiver

Définition :

Le béton à désactiver est un béton formulé spécialement et dont la surface est traitée pour faire apparaître les gravillons.

Le choix de gravillons de couleurs permet d'obtenir des bétons d'aménagement esthétiques.

Caractéristiques :

- ◆ Conforme à la norme NF EN 206-1.
- ◆ Granulométrie : de Dmax 6.3 à 16.
- ◆ Résistance à la compression : C25/30.
- ◆ Classe d'exposition XF1
- ◆ Teneur en air : 4 à 6 %.
- ◆ Consistance : S2.

AVANTAGES :



Quand l'Industriel se met à votre service...

GRANDE DURABILITE
INTEGRATION ESTHETIQUE DANS LE SITE
PEUT ETRE ANTIDERAPANT
ABSENCE DE DEFORMATION

Domaine d'utilisation :

- ◆ **Aménagement publics** : Réalisation de zones piétonnes, de trottoirs, parvis, places, ronds-points, pistes cyclables, passages piéton, etc.
- ◆ **Aménagements privés** : Allées, voies d'accès, abords, terrasses de maisons individuelles, descente de garage, etc.


Préparation du chantier :

- ◆ Préparer un calepinage avec des joints de fractionnement calés au mortier. Les joints peuvent être réalisés en pavés, en pierre, en brique, etc.
- ◆ Protéger les abords avec un film ou un produit de protection.
- ◆ S'assurer du bon fonctionnement du matériel : pulvérisateur, nettoyeur haute pression (120 bar mini), règle, lisseuse.
- ◆ Préparer des joints de dilatation autour des obstacles fixes.
- ◆ Veillez à bien calculer la quantité de béton nécessaire afin d'indiquer le volume exact à livrer lors de la commande. Nous recommandons de ne pas mettre en oeuvre plus de 5 m³ à chaque livraison.


Mise en oeuvre :

- ◆ Ne pas ajouter d'eau.
- ◆ Faire malaxer la toupie à grande vitesse pendant 1min/m³ dès l'arrivée du camion sur le chantier. Commencer ensuite la mise en oeuvre sans attendre.
- ◆ Répartir le béton au râteau ou à la raclette et finir le niveau à la règle en évitant de trop piétiner le béton.
- ◆ Lisser le béton à la lisseuse métallique. La surface doit être fermée et ne pas présenter de bosses ou de vagues.
- ◆ Pulvériser le désactivant à l'avancement dès le passage de la lisseuse en suivant les prescriptions du fabricant du produit.
- ◆ Veiller à bien baliser la zone pour éviter tout passage sur le béton frais.
- ◆ Nous recommandons de réaliser une zone test afin de déterminer l'instant de lavage (de 6 à 48 heures suivant les conditions climatiques, le produit appliqué, le type de béton).

Exemples :

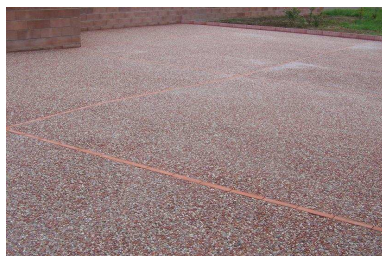

6/14 Rose

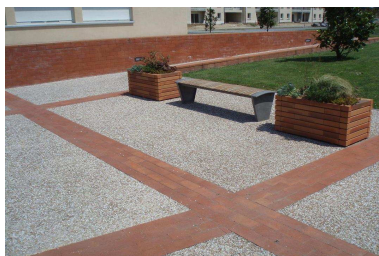

6/10 Ocre et Blanc



10/16 Roulé Jaune

MATERIEL :

NETTOYEUR HAUTE PRESSION (120 BAR MINI)
PULVÉRISATEUR
RATEAU OU RACLETTE, REGLE ET LISSEUSE

Les + Carayon :

- ◆ Possibilité de fourniture du produit désactivant (selon tarif en vigueur).
- ◆ Nous pouvons vous mettre en contact avec un applicateur.

*Autre coloris disponibles –
Contactez notre service commercial*

CARAYON – Usine de la Lauze – BP 289 – 81209 MAZAMET CEDEX
tel : 05 63 98 66 66 – fax : 05 63 98 99 99

www.carayon.com

Ces informations sont données en toute bonne foi sur la base des connaissances disponibles à la date de rédaction de ce document.
Elles ne sauraient engager notre responsabilité ou constituer toute garantie de notre part. Photos non contractuelles

mars 2010